


■セット内容

※組み立てにはニッパー・カッターが必要です。

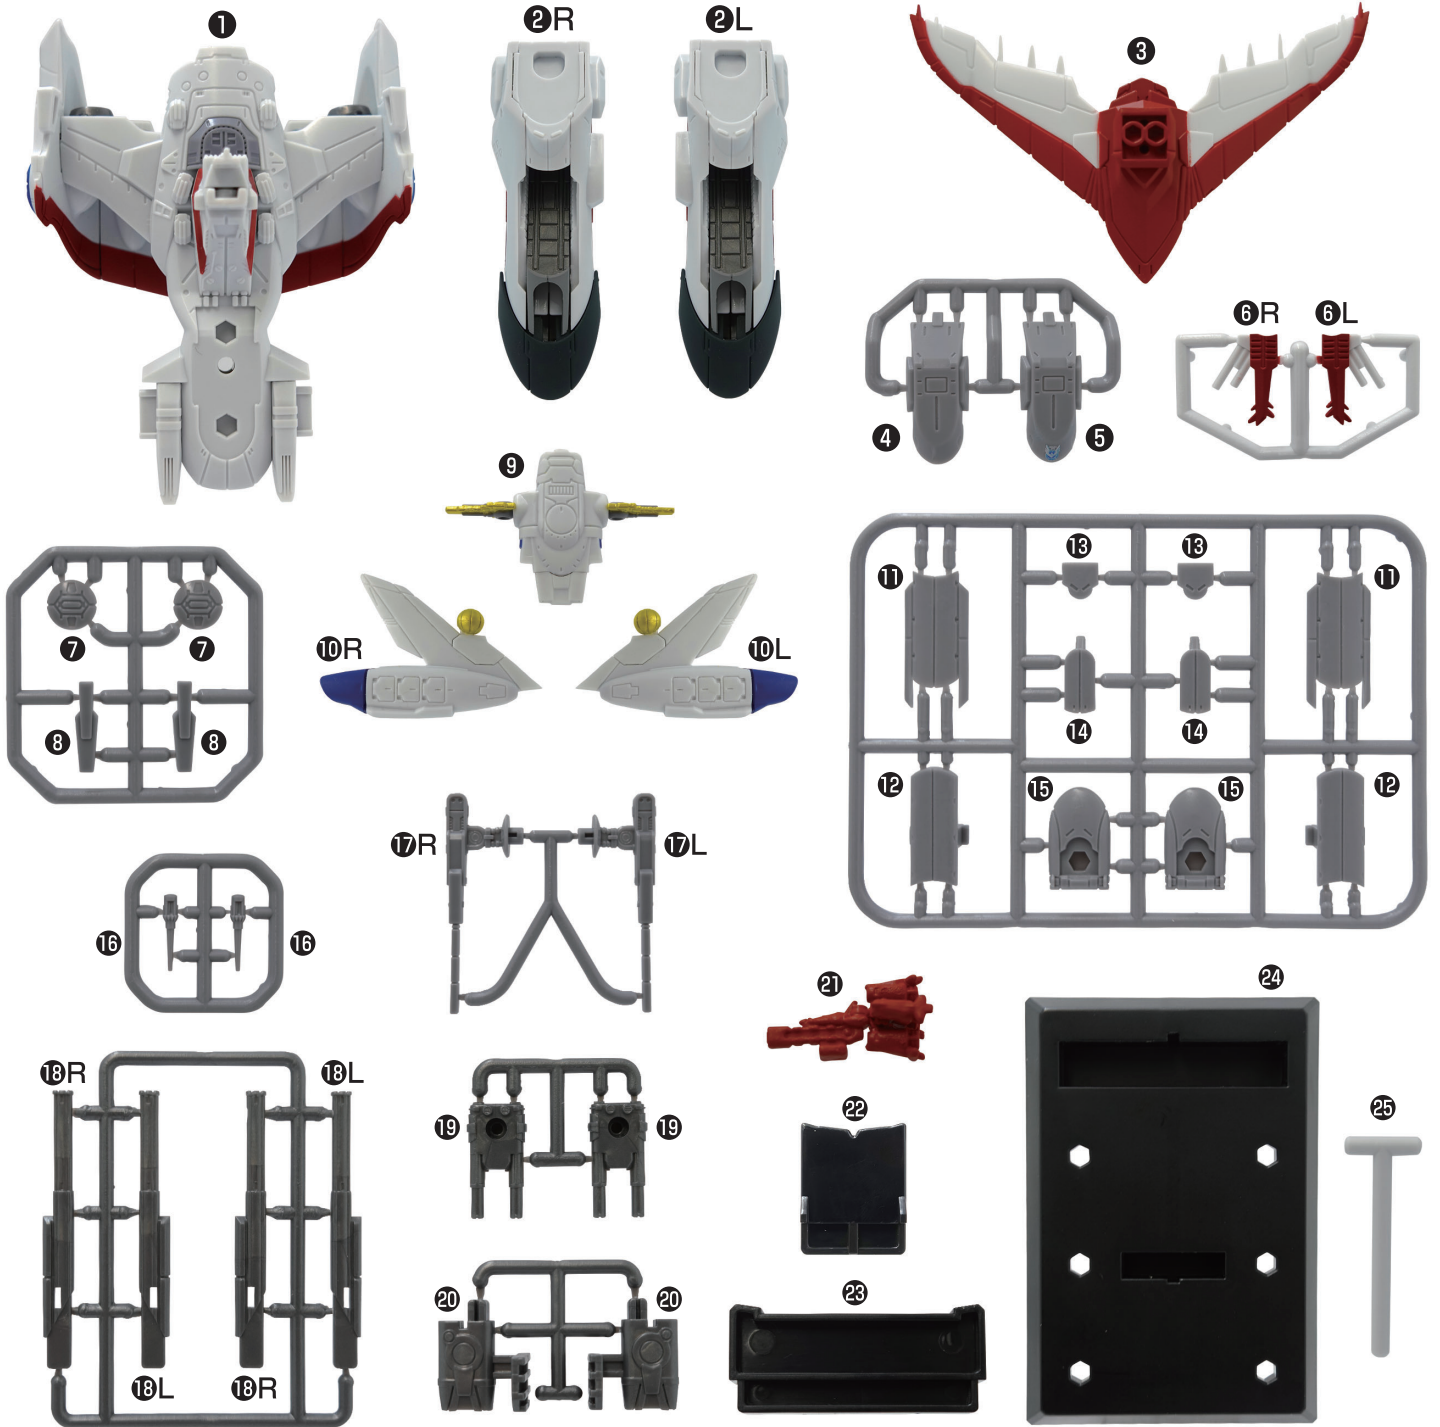

※ランナーから切り離す際、パーツ部分まで切り落とさないようご注意ください。また、細いパーツもあるため折らないようご注意ください。

品目コード:2715339


**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●設定を忠実に再現してあるため、尖った部分や鋭い部分があります。商品を使用の際に思わぬケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かない場所に保管し、絶対に与えないでください。


〈使用上の注意〉 ●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品には、組み立ての一部にニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

■アークエンジェルの組み立て方

●図のように各パーツを取り付けてください。

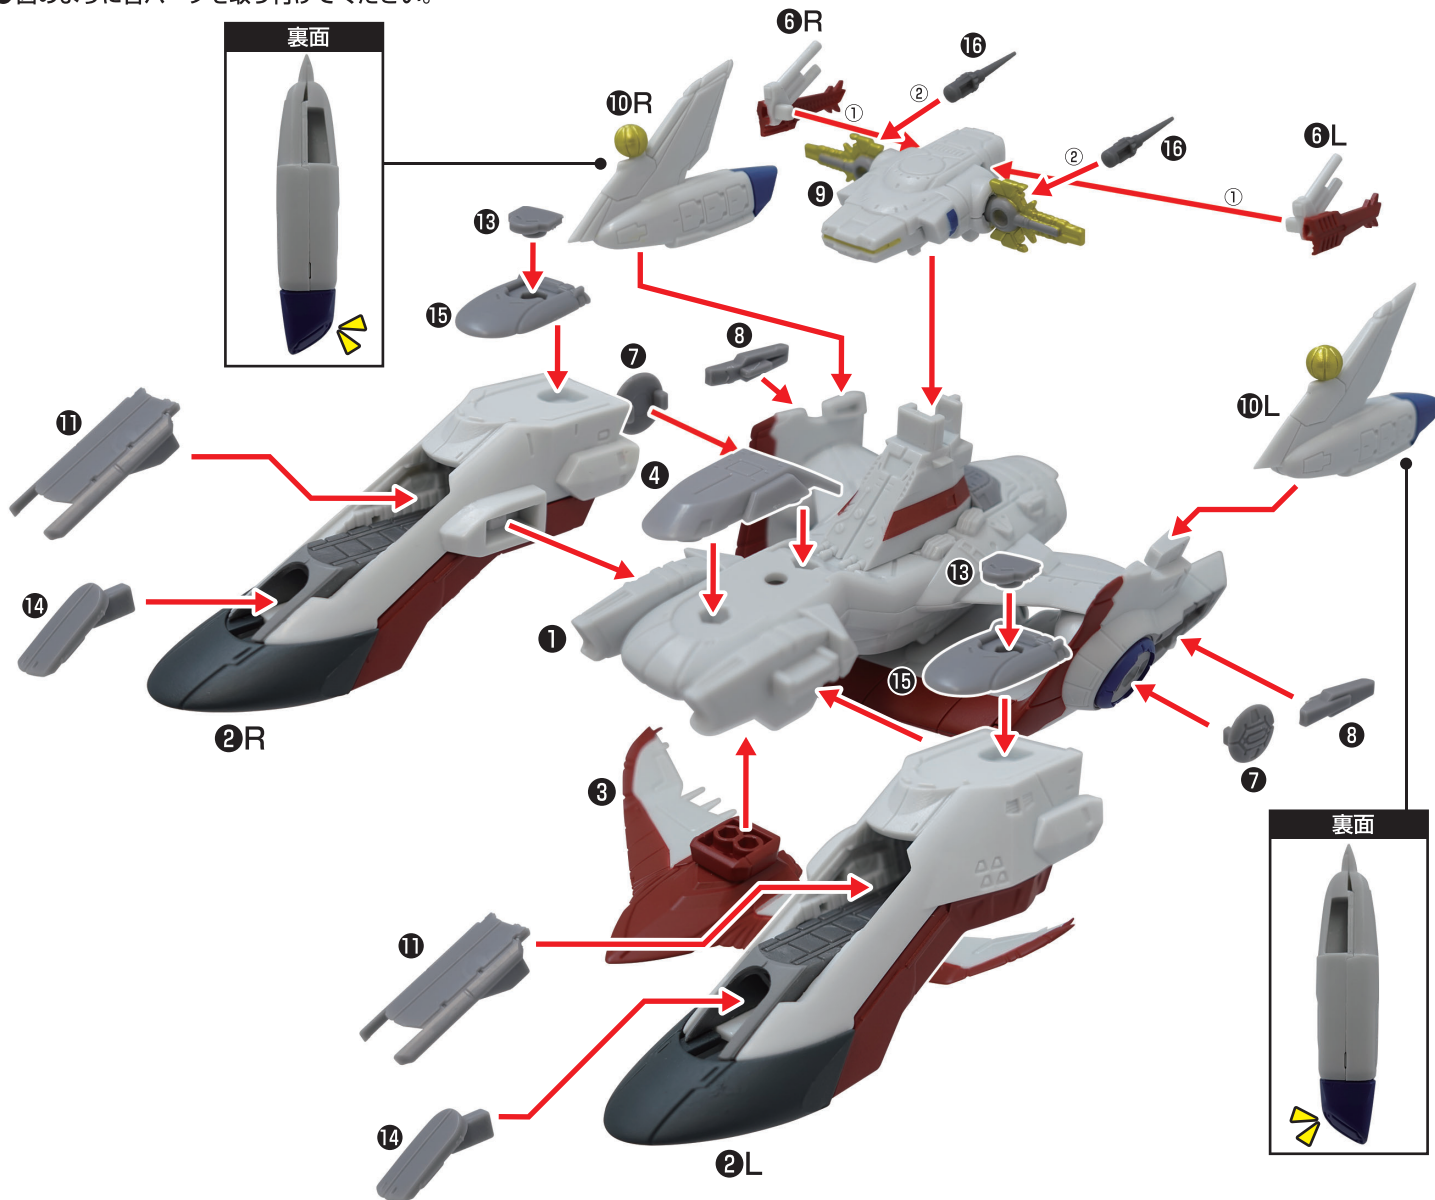

台座の組み立て方

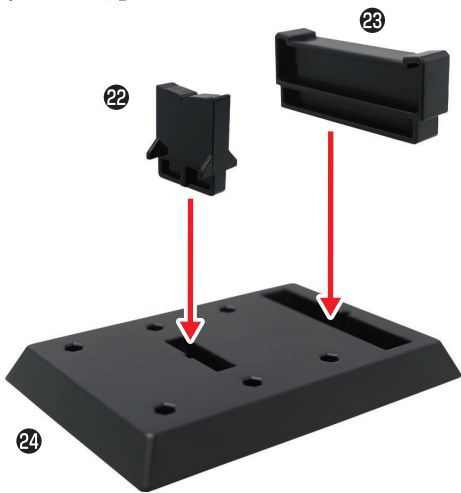

完成図




※自立しづらい場合は台座をご使用ください。※②は好きなところに置いてください。

■アークエンジェル カタパルト展開の仕方

※本体は組み上げた状態からの組み替えとなります。

●図のようにパーツを差し替えてください。

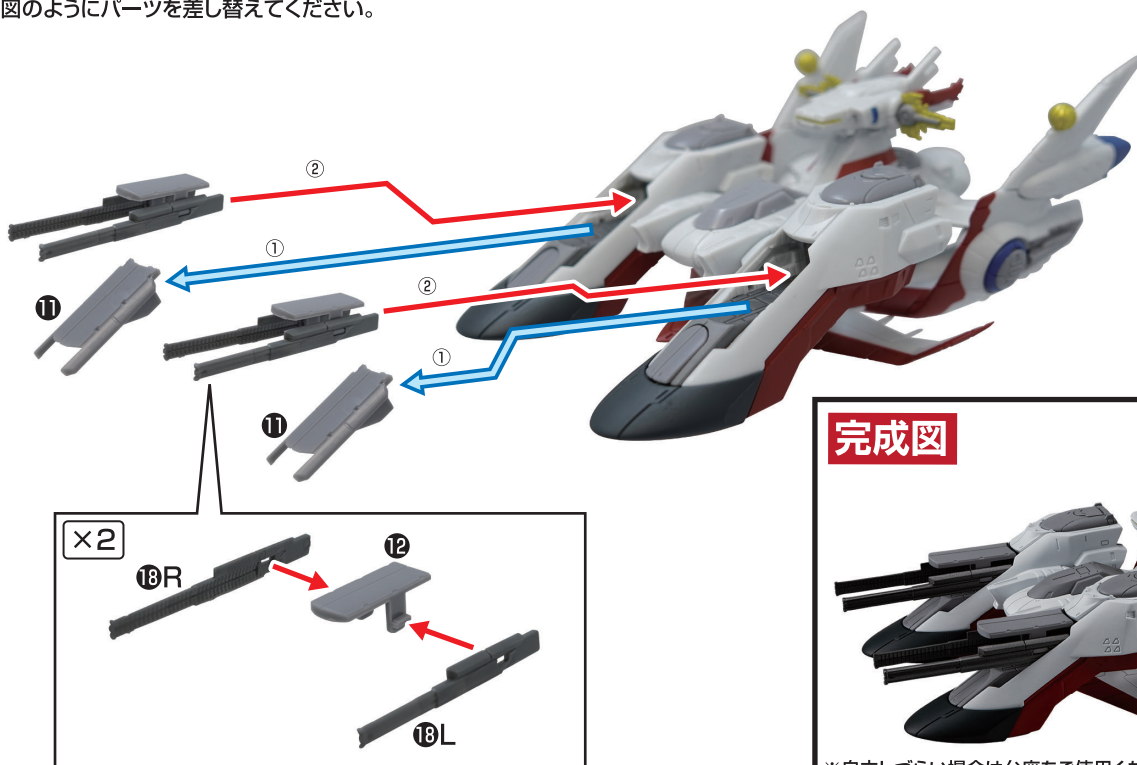


完成図

※自立しづらい場合は台座をご使用ください。

■アークエンジェル 武装の展開の仕方

※本体は組み上げた状態からの組み替えとなります。

●図のようにパーツを差し替えてください。

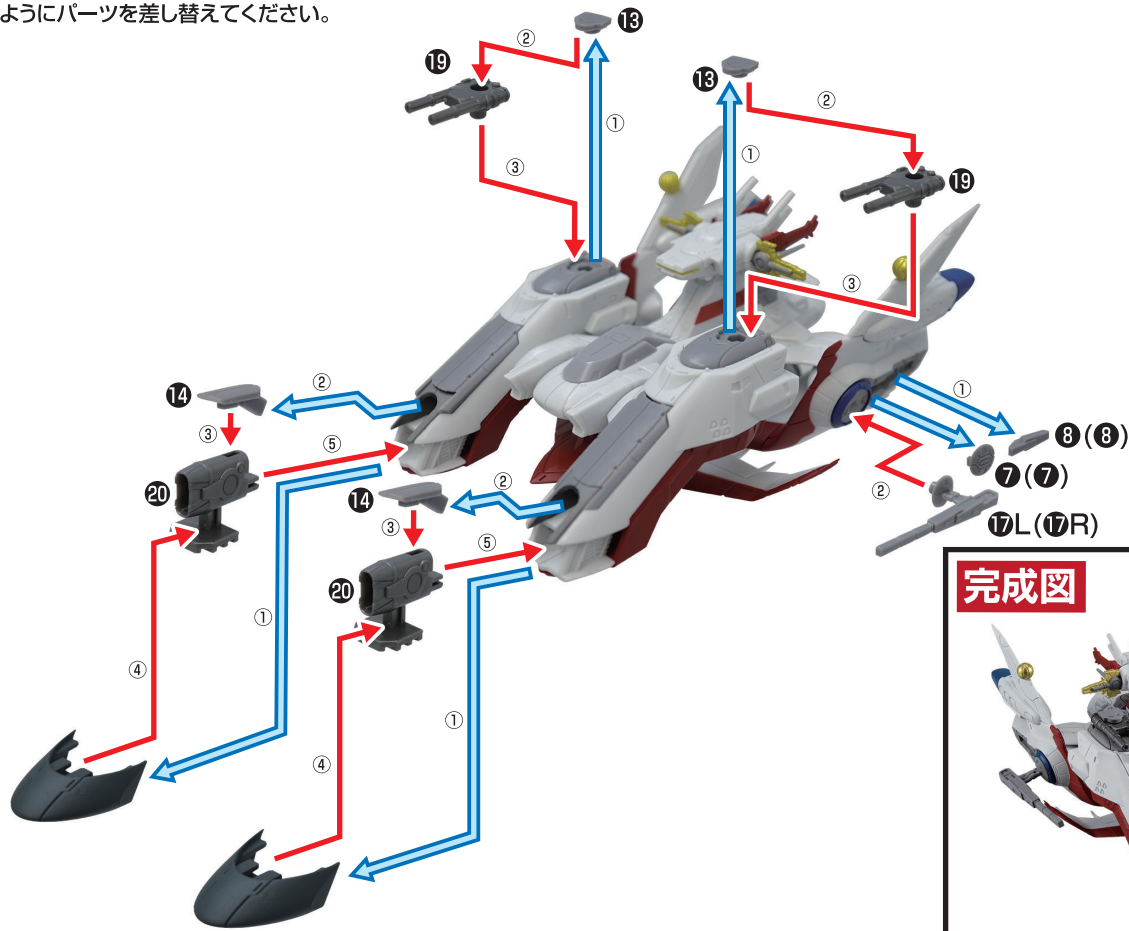

完成図

※()は反対側のパーツです。


※武装はお好みで付け替えてください。

※自立しづらい場合は台座をご使用ください。


■『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』登場版への換装の仕方

※本体は組み上げた状態からの組み替えとなります。


1 図のように③を本体から取り外します。

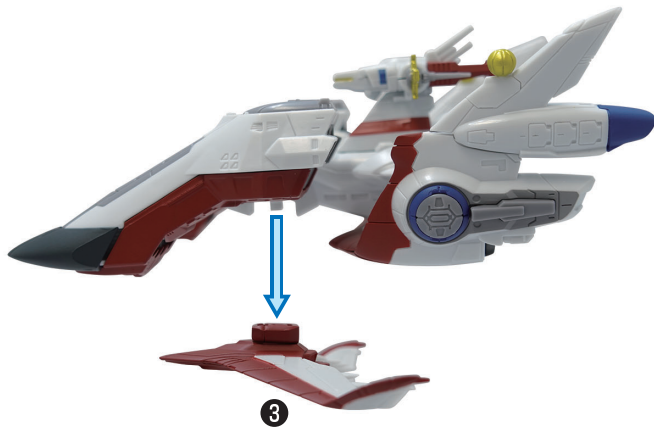

2 図のように⑤で押し込み④を取り外し、③を本体に取り付けます。

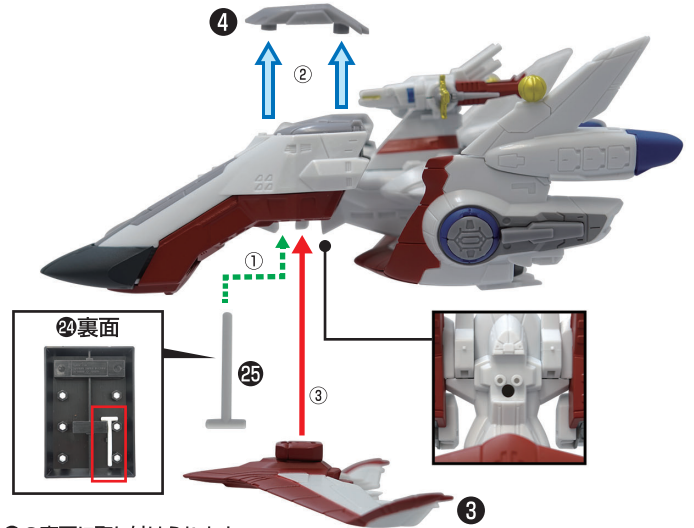

3 図のように⑥を本体に取り付けます。

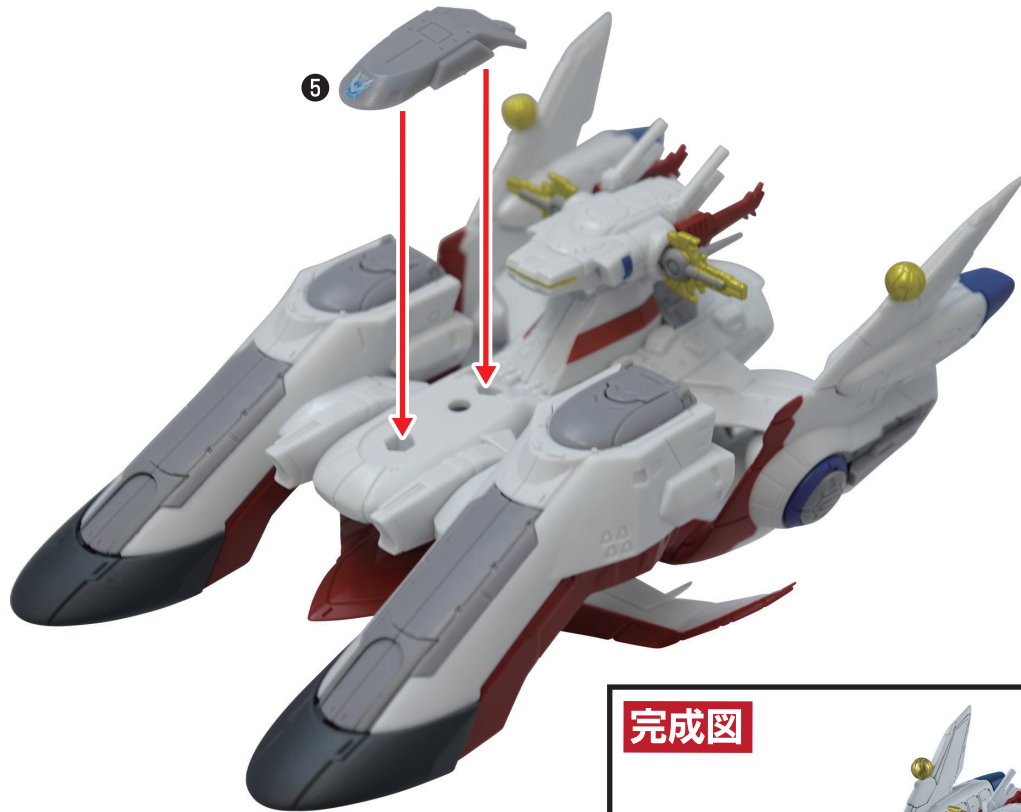

完成図



※自立しづらい場合は台座をご使用ください。