

# アクション仮面 組み立て説明書

© 白井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

組み立て中に使用  
されているアイコン

**1** ①→②の順番で組み立てる。

▼ 向きに注意


工具不要！シールなし！  
組み立て式の  
アクション仮面




助けて！  
アクション仮面！

※本商品に  
桜ミミ子は  
付属しません。


にやけ顔

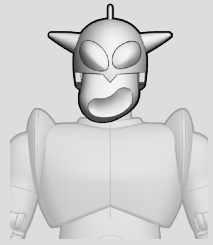


**1**

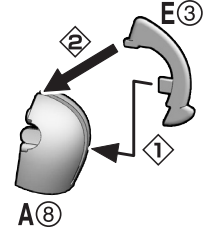

※向きを変えます。

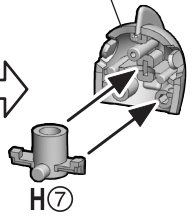


※先に組み立てます。

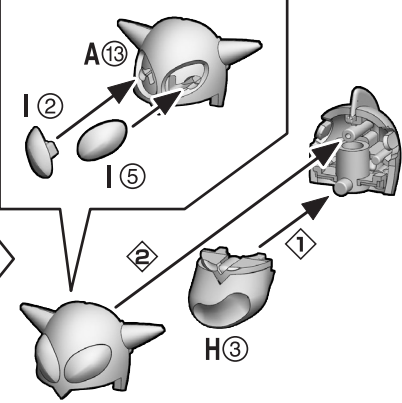


頭部

笑顔

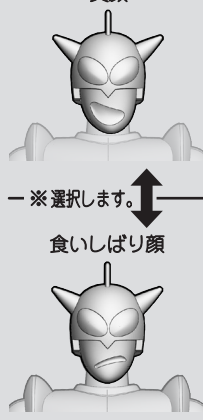


※選択します。




食いしばり顔


**2**

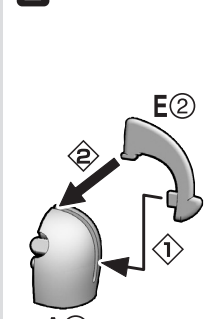

※向きを変えます。

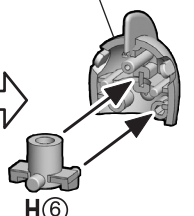






※先に組み立てます。

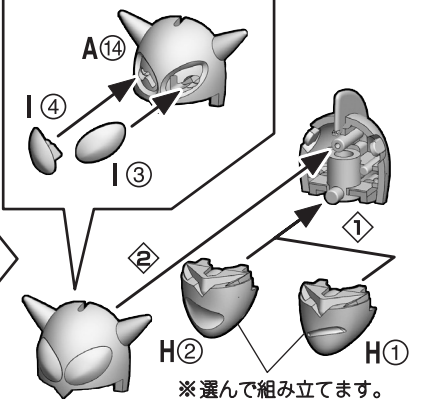



※選んで組み立てます。

ボディ


**3**

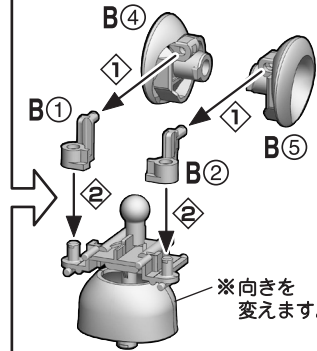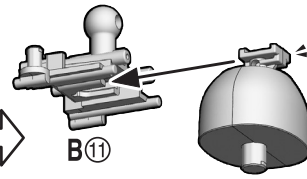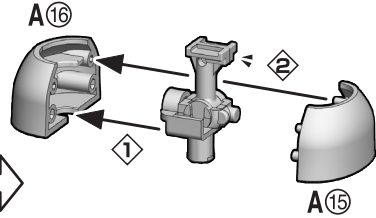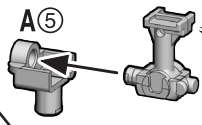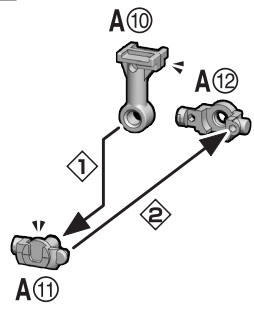

※向きを変えます。

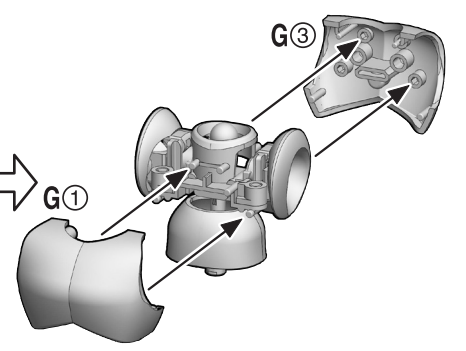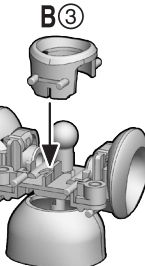


**4**





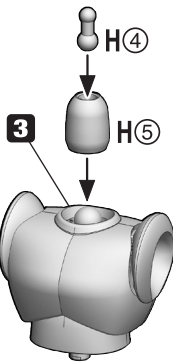


右腕


**5**

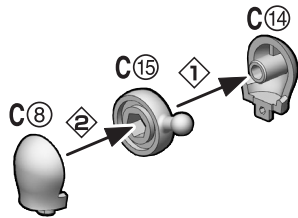

**6**

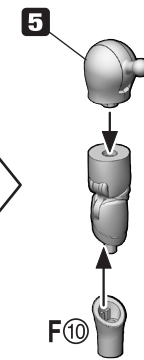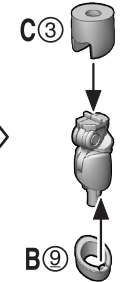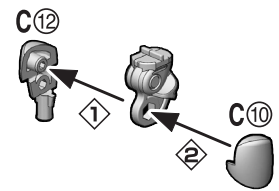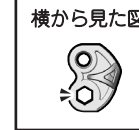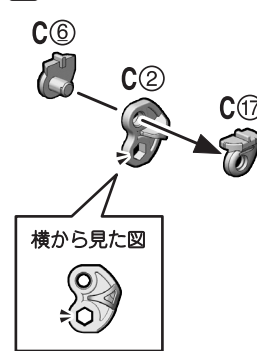


※先に組み立てます。

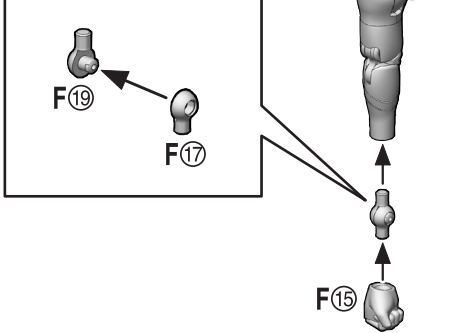




F15

左腕


**7**

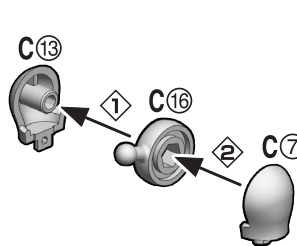


**8**

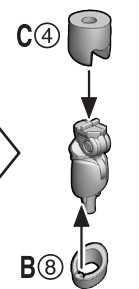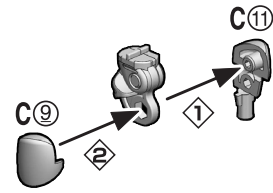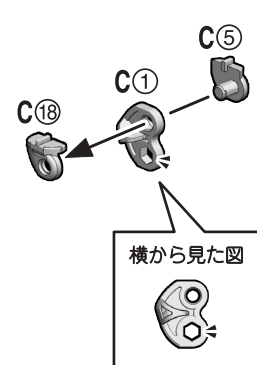

**7**

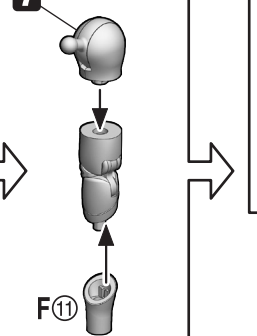


※先に組み立てます。

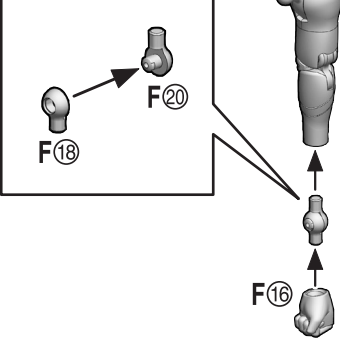

F16

上半身

6 ※向きを変えます。

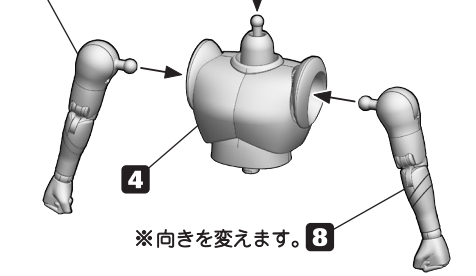

4 ※向きを変えます。 8

### 腰

**9**

※向きを変えます。

### 右脚

**10**

※向きを変えます。

### 左脚

**11**

※先に組み立てます。

※先に組み立てます。

### 左脚

**12**

※先に組み立てます。

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

### 下半身

※向きを変えます。

**11** ※向きを変えます。 **9**

### 本体完成

上半身  
下半身

### 完成!

にやけ顔  
食いしばり顔  
平手

F14 F13

アクション仮面

### 人呼んで アクション仮面!

### 表情の組み替え

笑顔パーツ  
食いしばり顔パーツ

### 頭部の交換

にやけ顔  
アクション仮面

### 手首の交換

平手  
アクション仮面の右腕

※左手も同様に交換できます。

**△注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 部品を切り取ったときに、とがった部分が残る場合がありますのでご注意ください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。